


Japanese Paper Laminated Glass


和紙硝子

able
creative director of glassware

<http://www.japanese-paper-laminatedglass.com/>

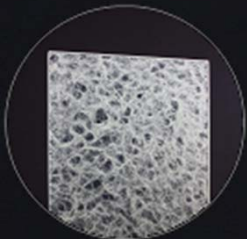

ECZ-18

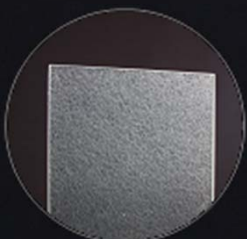

ECZ-19

WE-2

<http://和紙合わせガラス.jp>

WA - 1

ライトグレイ



WA - 2

オレンジ×ホワイト



WA - 3

ゴールド



WA - 4

ブラウン



WA - 5

シルバー



WA - 6

ホワイト



WB - 1

パープル グラデーション



WB - 2

ホワイト シルバー



WB - 3

ブラック



WB - 4

ゴールド

※



WB - 5

レッド



WB - 6

ブラウンレッド グラデーション



WB - 7

パターン (ブラック)



WB - 8

ゴールド



WB - 9

リーフ (シルバー)



WB - 10

バンブー (ホワイト)



WB - 11

ライン(シルバー)



WB - 12

ヴォルテック (ホワイト)



WB - 13

イエローブラウン グラデーション



WB - 14

ライトグレイ



WB - 15

プラント (シルバー)



WC - 1

イエロー



WC - 2

オレンジ



WC - 3

ダークオレンジ



WC - 4

グリーン



WC - 5

ライトベージュ



WC - 6

ドット&ライン (ブラック)



WC - 7

ライン (オレンジ)



WC - 8

ホワイト



WC - 9

パープル



WC - 10

イエロー



WC - 11

ブラック



WD - 1

オレンジ



WD - 2

ライトブラウン



WD - 3

グリーン



WD - 4

ホワイト ブラック グラデーション



WD - 5

ウォーターマーク (ブルー)



WD - 6

パターン (ライトグリーン)



WD - 7

ストライプ (オレンジ)



WD - 8

ストライプ (ホワイト)



WD - 9

ライン・イン (ホワイト・ブラウン)



WE - 1

ウェーブ (ブラウン)



WE - 2

ライン1 (ホワイト)



WE - 3

ライン2 (ホワイト)



WE - 4

ライト ページュ



WF - 1

ブラック

※



WF - 2

バンブー (ライトイエロー)



WF - 3

ライトグレー



WF - 4

プレーン



WF - 5

ICHIMATU



WF - 6

ライトブルー



WF - 7

ソフト



WF - 8

レモン



WF - 9

ライトベージュ




WG - 1

スモールアングル



WG - 2

バブルストライプ

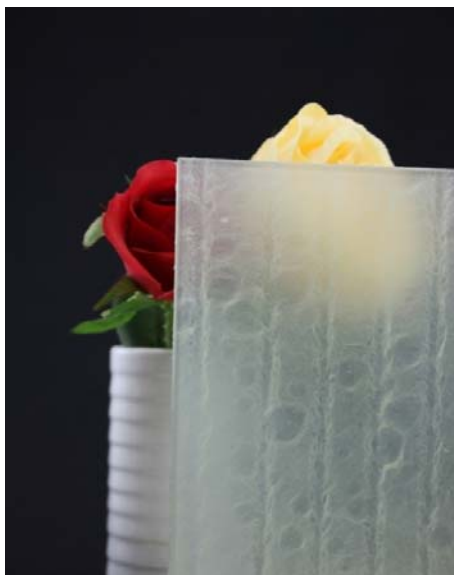

WG - 3

ホライズンウェーブ (ホワイト)



WG - 4

バブル



WG - 5

ブルック



WG - 6

ワインレッド



WG - 7

ダークブラウン



WG - 8

ブルー



WG - 9

グリーン



WH - 1

ブラウン



WH - 2

ドット (ブラック)



WH - 3

パターン (ブラック) ※



WH - 4

ホライズンストライプ (ブラウン)



WH - 5

プライムローズ (ライトベージュ) ※



WH - 6

ホライズンライン (グリーン)



WH - 7

ドット (ブルー)



WH - 8

ライトレッド




WH - 9

パターン ※



WH - 10

ホライズンライン (グレー)

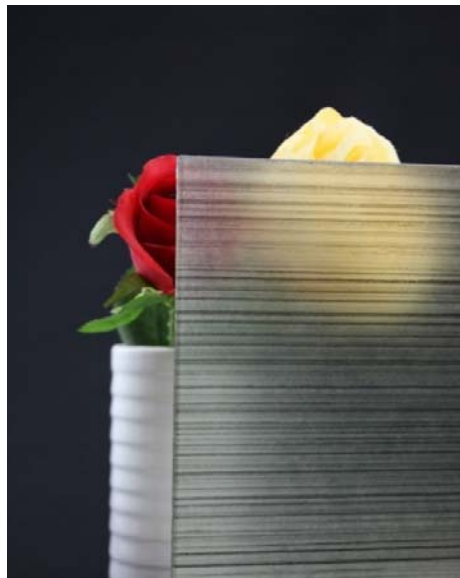

WH - 11

ストライプ (レッド)



WI - 1

ブランチ1



WI - 2

ブランチ2



WI - 3

ヴォルテック (ブラック)



WI - 4

アラベスク (ブラック)



WI - 5

シルバー



ECZ - 1

ECHIZEN1



ECZ - 2

ECHIZEN2



ECZ - 3

ECHIZEN3



ECZ - 4

ECHIZEN4



ECZ - 5

ECHIZEN5



ECZ - 6

ECHIZEN6



ECZ - 7

ECHIZEN7



ECZ - 8

ECHIZEN8



ECZ - 9

ECHIZEN9



ECZ - 10

ECHIZEN10



ECZ - 11

ECHIZEN11



ECZ - 12

ECHIZEN12



ECZ - 13

ECHIZEN13



ECZ - 14

ECHIZEN14



ECZ - 15

ECHIZEN15



ECZ - 16

ECHIZEN16




ECZ - 17

ECHIZEN17




※印の製品は、多少のデザイン変更があります。ご希望の方は、お問合せください。



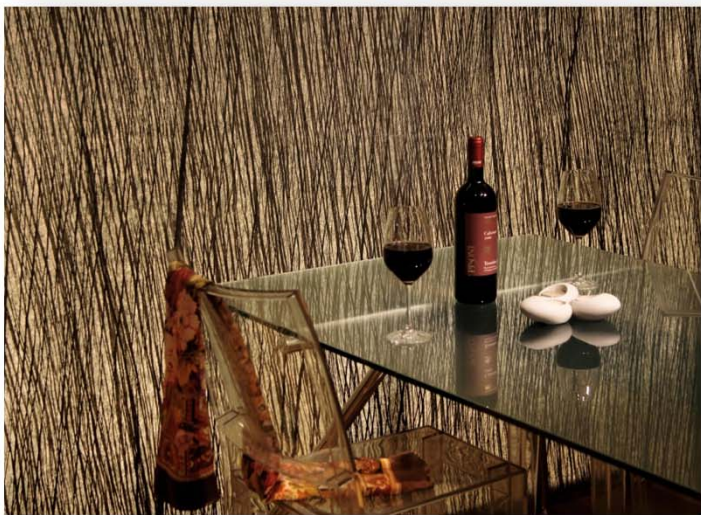

【和紙合わせガラスとは】 平滑性、耐久性、透明感バグン！ 和紙+ガラス＝魅力アップ

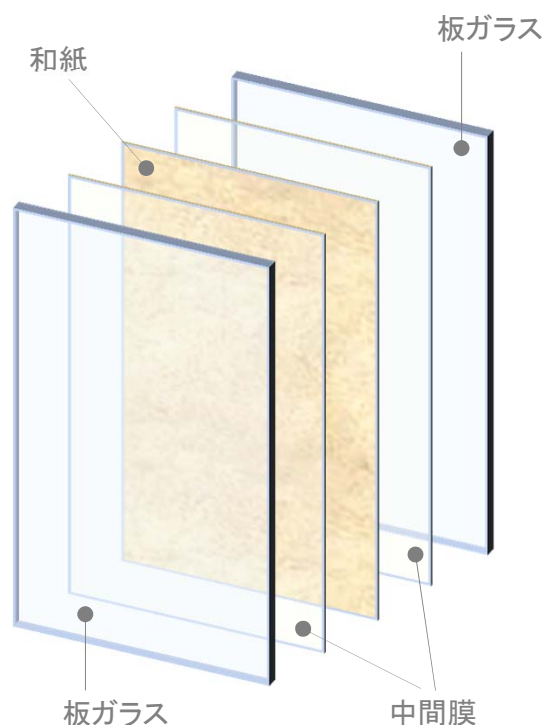

製品対応厚み

ガラス厚み	製品厚み
3 + 3 ≡	6.5mm ~ 7.0mm
4 + 4 ≡	8.5mm ~ 9.0mm
5 + 5 ≡	10.5mm ~ 11.0mm
6 + 6 ≡	12.5mm ~ 13.0mm
8 + 8 ≡	16.5mm ~ 17.0mm
10 + 10 ≡	20.5mm ~ 21.0mm
12 + 12 ≡	24.5mm ~ 25.0mm

※厚みは用途や使用サイズによって変化します。
通常使用する板厚は、四方フレームに納める場合で

サイズ2mクラスまでは、3+3mm

サイズ2.4mクラスまでは、4+4mm

サイズ3mクラスまでは、5+5mm が一般的です。

特徴


- ① 和紙合わせガラスは、和紙素材と2枚の板ガラスそれぞれの資材の間に、特殊中間膜を挟んだ5層構造です。
- ② この5層構造を熱と圧力をかけて圧着させるので、**デザイン・意匠性に優れています。**
- ③ 衝撃に強く、地震や台風などの災害時に万一破損しても、ガラス片が飛散・脱落しにくい安全なガラスです。

ご提案

裏面にミラー板を組み合わせ、壁面のデザインパネルとして使うことが可能です。

あるいは、片面貼り加工で裏面スペースに照明を入れて光壁の演出なども対応できます。

【樹脂(ポリカ)合わせ】 タフで安全性に優れています。

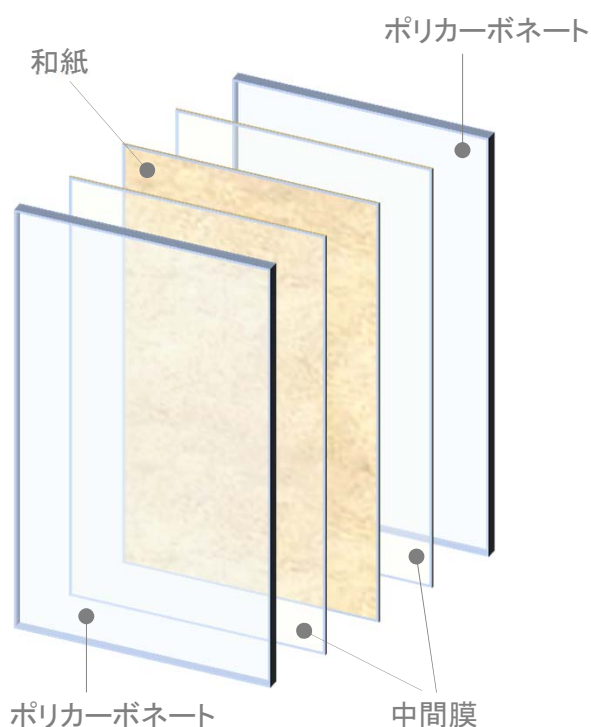

製品対応厚み

ポリカーボネート厚み	製品厚み
2 + 2 ≡	4.5mm ~ 5.0mm
3 + 3 ≡	6.5mm ~ 7.0mm
5 + 5 ≡	10.5mm ~ 11.0mm
6 + 6 ≡	12.5mm ~ 13.0mm
8 + 8 ≡	16.5mm ~ 17.0mm

特徴

- ① ガラスに比べて軽い 衝撃に強い 可視光線透過率は80～90%でガラス同等の透明性です。
 - ② ガラスに比べて割れにくい(30倍の強度があります)。
- ※ガラスに比べてキズは付きやすいですが、軽量で割れにくいので、海外輸出にお奨めです。

【エッジプロテクター】 小口の特特殊加工・オプションになります。


エッジプロテクター小口特特殊加工ガラス



普通のガラス



- ガラスの小口に特殊樹脂を塗布。ガラス小口の欠け・割れを防止し保護します。
- 特殊樹脂はガラスへ固着後、ガラスと同質感となり、触感もソフトで美しい仕上がりとなります。
- 耐密着性、耐湿性、耐汚染性に優れています。
- 外観はガラスと同質感の仕上がりのため、まったく違和感がありません。
- 内装用加工技術の都合上、水まわりは不可となります。
- プロテクターカラー（透明、白、黒、各色対応も可）

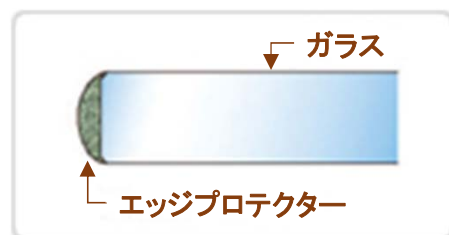

エッジプロテクター加工製品写真(テーブル天板 ファブリック合わせガラス)



※ 掲載商品の色は、撮影条件などにより実際の商品の色と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【展示場、現物確認のご案内】

和紙合わせガラスのカット見本を実際にご覧になりたい方は、下記へご一報の上ご来場ください。

KAMISM(カミズム)株式会社 ショールーム



住所：〒103-0002

東京都中央区日本橋馬喰町2-3-4
(1F ショールーム、2F オフィス)

TEL：03-3666-6797

FAX：03-3661-5725

URL：<http://kamism.co.jp/corp/showroom.html>

営業時間：10:00～17:30

定休日：土・日・祝日

アクセス


JR浅草橋駅西口より徒歩7分

JR馬喰町駅C4出口より徒歩6分

都営浅草線浅草橋駅A3出口より徒歩10分

和紙とガラスの素材感、質感を
ご確認いただけます。

KAMISM株式会社 案内図

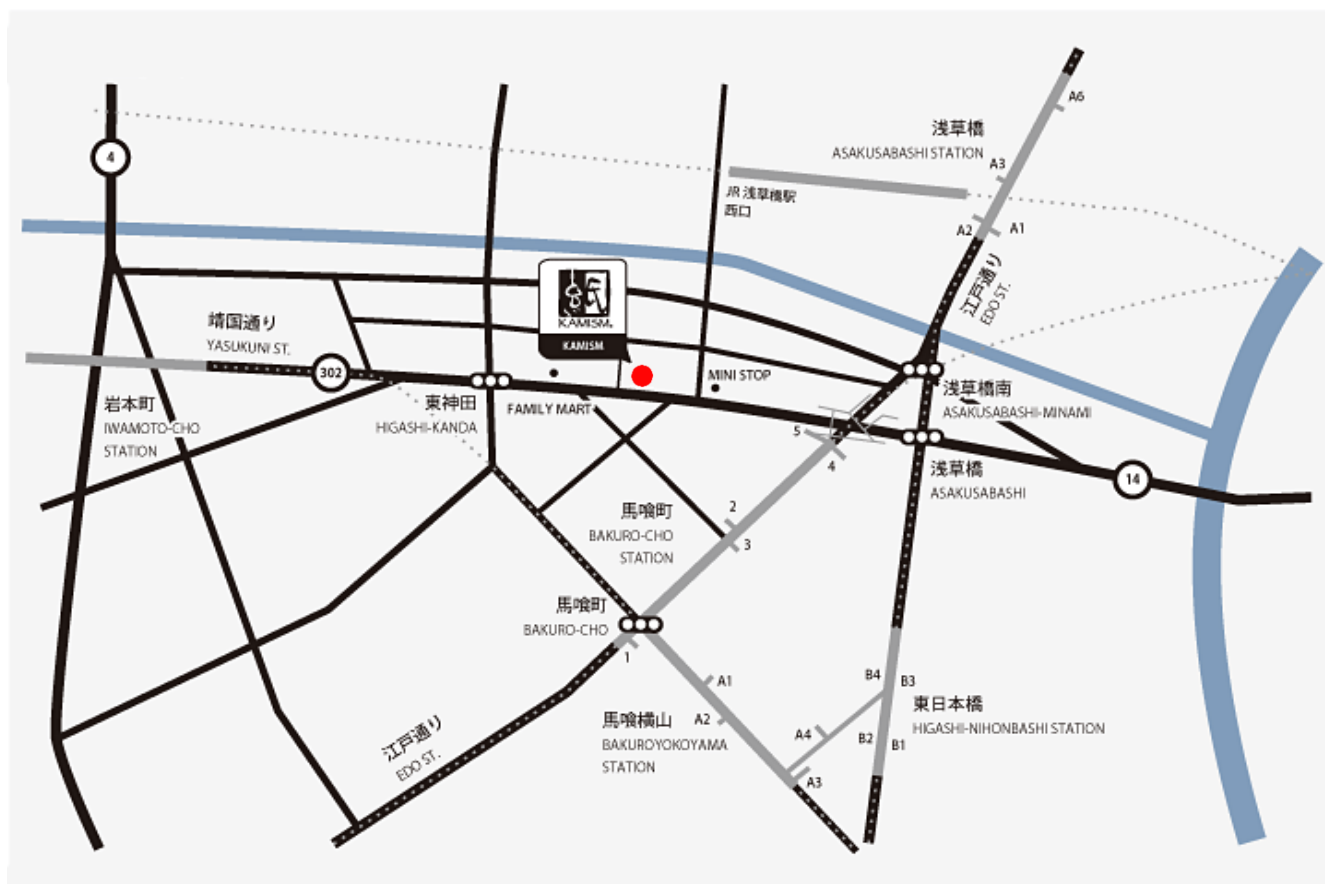

※無料配布用のカット見本はございません。何卒ご了承ください。

現場対応の見本試作承ります。A4サイズ 1枚@3,000～ 送料含む 納期約2週間



エイブル株式会社 東京都練馬区石神井町4-11-16 アドホック石神井公園1B
電話番号: 03-6766-8981 FAX: 03-6766-8971 メールアドレス: able.co@jcom.home.ne.jp